

1 - ATENÇÃO

- Leia atentamente as instruções de instalação do Refil antes de efetuar sua troca.
- Não há necessidade de fechar o registro central, apenas mantenha o registro do produto fechado.

Obs.: Para seu controle, utilize a etiqueta magnética, que acompanha o produto para anotar a data da próxima troca do Refil.

PURIFICADOR NATURALIS

REFIL	<i>Melt Blown</i> (RF-01)	Purificação (RP-01)
VIDA ÚTIL	Verificar a aparência a cada 3 meses	6.000 litros
	Máximo 1 ano	Máximo 1 ano

PURIFICADOR GIOVIALE


REFIL	Purificação Compactada (RPC-01)
VIDA ÚTIL	4.000 litros
	Máximo 1 ano

2 - REFIL MELT BLOWN RF-01

Naturalis

- Retire a bica puxando-a para cima.
- Aperte os botões laterais para remover a capa.
- Desrosqueie a tampa superior da câmara (se necessário, utilizar as torres superiores como apoio para alavanca formada por uma ferramenta).
- Retire o refil usado, puxando-o para cima.
- Evite o contato direto das mãos com o novo refil, para tanto, recorte a parte de baixo do plástico protetor que envolve o seu novo refil RF-01 e encaixe-o na base da câmara. Retire o plástico protetor e cole a etiqueta adesiva de rastreabilidade sobre a etiqueta equivalente já existente na tampa traseira.
- Para montagem recoloque as peças na ordem inversa da retirada.
- Após a instalação, abra o registro do seu produto e deixe fluir água por alguns minutos.


Obs.: A substituição do Refil *Melt Blown* RF-01 depende da qualidade de água recebida em sua casa, conforme indicado no Manual do Produto, verificar o aspecto do elemento retentor a cada 3 meses.

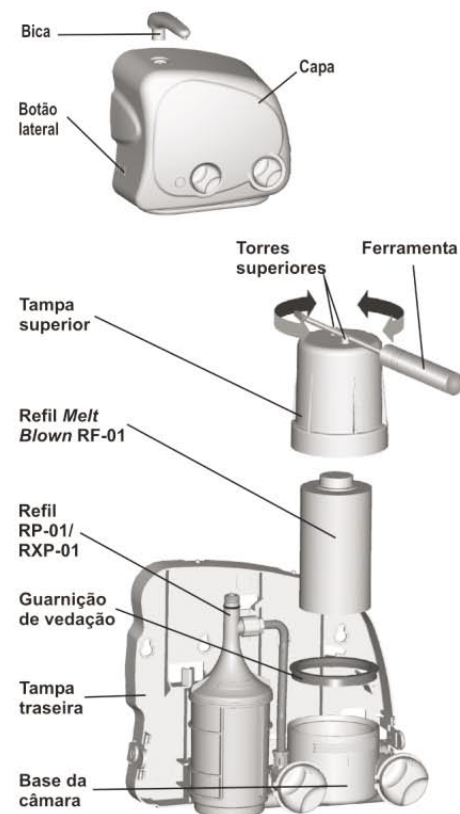

3 - REFIL DE PURIFICAÇÃO RP-01

Naturalis


- Retire a bica puxando-a para cima.
- Aperte os botões laterais para remover a capa.
- Manualmente ou com o auxílio da chave de boca fornecida, desrosqueie a porca superior e desencaixe a mangueira.
- Retire o Refil usado, inclinando-o para frente, desconectando da tampa traseira do produto e depois puxe-o para esquerda.
- Lubrifique levemente com água o anel o'ring do duto de entrada do seu novo Refil. Inclinando-o para frente, encaixe o duto de entrada até o fundo da câmara. Gire o Refil até que a trava superior se encaixe na tampa traseira.
- Certifique-se que a trava do Refil se encaixou corretamente na câmara.
- Conecte novamente a mangueira e rosqueie a porca superior manualmente.
- Para montagem recoloca as peças na ordem inversa de retirada.
- Após a instalação, abra o registro do seu produto e deixe fluir água por alguns minutos, até que a mesma torne-se límpida. Essa água poderá sair escura devido a presença de resíduos do carvão.

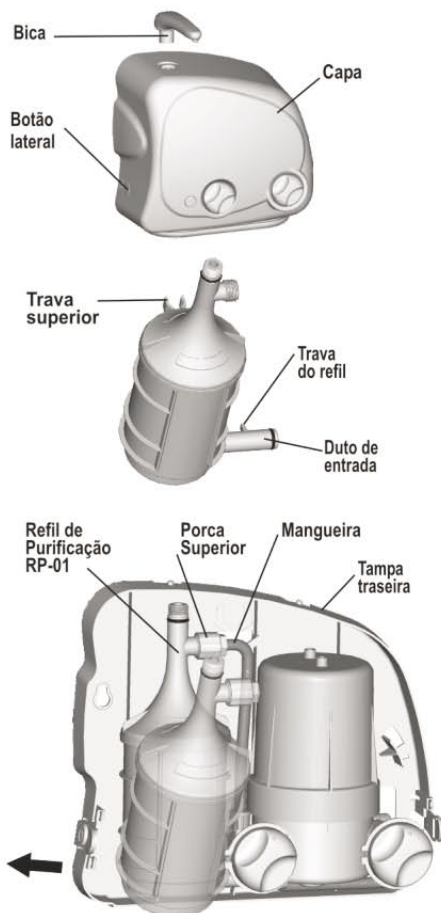

3 - REFIL DE PURIFICAÇÃO RPC-01

Granite

- Retire a bica puxando-a para cima.
- Aperte os botões laterais para remover a capa.
- Retire o Refil, inclinando-o para frente, desconectando da tampa traseira do produto e depois puxe-o para esquerda.
- Lubrifique levemente com água o anel o'ring do duto de entrada do seu novo Refil.
- Com seu novo Refil inclinado para frente, encaixe o duto de entrada até o fundo da câmara. Gire o Refil até que a trava superior se encaixe na tampa traseira.
- Certifique-se que a trava do Refil se encaixou corretamente na câmara. Para montagem recoloca as peças na ordem inversa de retirada.
- Após a instalação, abra o registro do seu produto e deixe fluir água por alguns minutos, até que a mesma torne-se límpida. Essa água poderá sair escura devido a presença de resíduos do carvão.

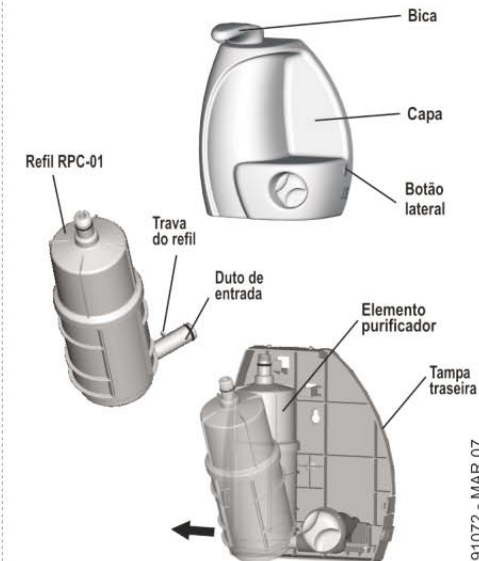

7 - CLASSIFICAÇÃO CONFORME NBR-14908

REFIL	RF-01	RP-01	RPC-01
REDUÇÃO DE CLORO LIVRE	NÃO SE APLICA	CLASSE (C) >75%	CLASSE (C) >75%
RETENÇÃO DE PARTÍCULAS	CLASSE (P)III >5a<15µm	CLASSE (P)III >5a<15µm	CLASSE (P)IV >15 a<30µm
EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA	NÃO	NÃO	NÃO

* Estes itens são utilizados sempre em conjunto.

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
 Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
 Mooca - São Paulo - SP - Fabricado no Brasil
 C.N.P.J. 61.413.282/0001-43



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br