

# LORENZETTI

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

# LINHA 01 LOREN MOVE

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

**ESPECIFICAÇÕES: NBR 16749 | DN15/DN20 | PARA ÁGUA FRIA E QUENTE**

-Antes de instalar o misturador de cozinha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

**-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.**

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 65°C.

-Deve ser instalado em um ponto

com no mínimo de 20 kPa / 2 m.c.a. e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da torneira.


-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

### MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA


-Encaixe a bica (9) no produto e rosqueie a porca (10).

-Encaixe o produto (5) com as canoplas (6) no furo da pia. Aplique elemento de vedação (7) (não incluso) conforme indicado, no furo do lavatório. **Nunca utilize silicone como vedação** (Fig.:A).

Em seguida coloque as porcas (8) dando o aperto necessário.

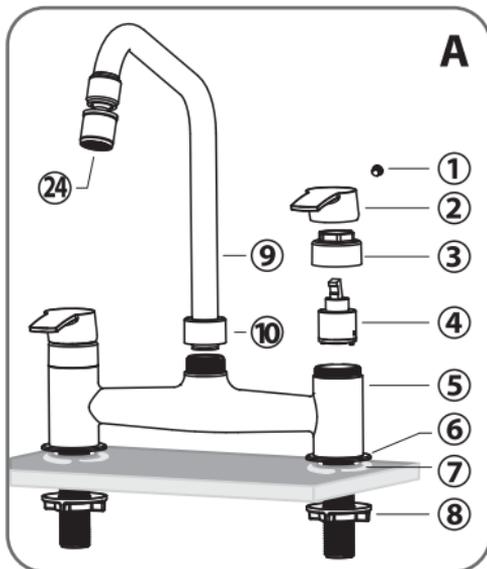

- Encaixe as canoplas (14) nas laterais do misturador (16).
- Passe o niple excêntrico (13) pela porca (12), pelo anel de acabamento (11) e rosqueie na saída de água da parede, dando o aperto necessário.
- Para saídas de água da parede DN 20 (3/4) utilize a bucha (21) (acompanha o produto), para saídas de água da parede DN 15 (1/2) retire a bucha (21).
- O niple excêntrico (13) permite o ajuste necessário para a altura e nivelamento do misturador. Coloque o anel (15) no corpo e faça a conexão no excêntrico (13) dando o aperto necessário com a porca (12).
- Repita este mesmo processo para o outro lado do misturador.
- Encaixe a bica (22) no corpo do produto, dando o aperto necessário na porca (23).

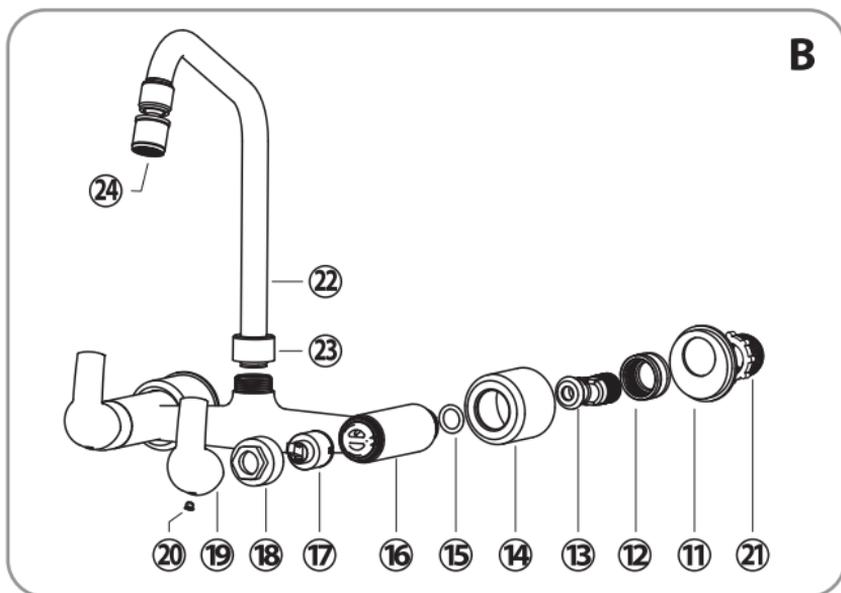

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Para a troca do MAP (4)/(17) (mecanismo de acionamento prático) retire o parafuso (1)/(20), o volante (2)/(19), a porca (3)/(18), substitua o MAP (4)/(17) e monte os componentes dando o aperto necessário.

-A limpeza do arejador (24) é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

-Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

## TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

**8-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.**

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

**IMPORTANTE:**

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

---

**Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.**



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**0800 0 16 02 11**

**[www.lorenzetti.com.br](http://www.lorenzetti.com.br)**

**LORENZETTI**

**Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas**

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901

Mooca - São Paulo - SP - Brasil

C.N.P.J. 61.413.282/0001-43